

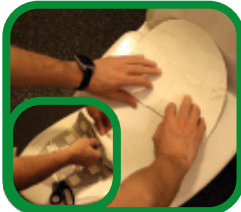
# Montageanleitung

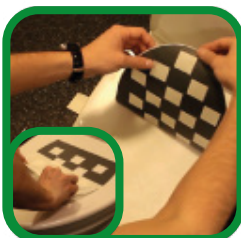
## Montageanleitung für WC-Sitze mit Kontrastmarkierung

**Benötigtes Material:** Mitgelieferter Rakel (Applikationsspachtel), Schere, Lineal oder Maßband sowie Klebeband.

- 

1 Reinigen Sie den WC-Sitz gründlich und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Positionieren Sie anschließend die Kontrastmarkierung mittig auf dem WC-Sitz und prüfen Sie die Ausrichtung.
- 

2 Fixieren Sie die Kontrastmarkierung mit einem Streifen Klebeband in der Mitte. Heben Sie eine Seite an, lösen Sie die Trägerfolie vorsichtig ab und schneiden Sie den gelösten Teil der Folie mit einer Schere ab.
- 

3 Halten Sie die Kontrastmarkierung straff und streichen Sie sie mit dem Rakel gleichmäßig auf die Oberfläche. Arbeiten Sie von der Mitte nach außen, um Luftblasen zu vermeiden.
- 

4 Entfernen Sie das Klebeband und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Kontrastmarkierung. Zum Schluss alle Hilfsmittel entfernen und die Markierung nochmals fest andrücken.

## Tipps & Ratschläge

- Die Kontrastmarkierung verbessert die Sichtbarkeit des WC-Sitzes und unterstützt eine barrierefreie Gestaltung von Sanitäranlagen. Für ein optimales Ergebnis sollte die Oberfläche vor der Montage sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein.
- Barrierefreie WC-Sitze | Montagevideo <https://youtu.be/1Qyl2g5l5rs>  
Oder scannen Sie den Code:



JC  
Schilder

Viel Erfolg!

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte (Kundendienst auf Englisch):

E-Mail: [kontakt@jcschilder.de](mailto:kontakt@jcschilder.de) / Telefon: +46 31-24 11 09