


Montageanleitung

Treppen-Kontrastmarkierungen im Außenbereich.

Sie benötigen: Besen oder Bürste, Gasbrenner, Klebeband sowie die Montagelehre.

1

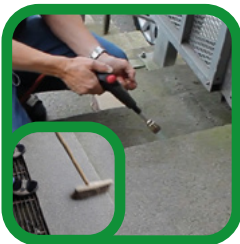


Untergrundreinigung: Reinigen Sie die Treppenstufe gründlich mit einem Besen oder einer Bürste. Hartnäckige Verschmutzungen oder Algenbewuchs können vorsichtig mit einem Gasbrenner abgeflammt werden. Dies verbessert die Haftung der Markierung erheblich.

2



Fixierung der Montagelehre: Positionieren Sie die Montagelehre exakt an der Treppenvorderkante. Fixieren Sie die Lehre an den Enden mit Klebeband, um ein Verrutschen während der Montage zu verhindern.

3

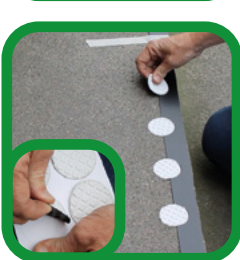

Vorbereitung der Markierungspunkte: Ziehen Sie die Markierungspunkte vom Trägerpapier ab. Lassen Sie diese kurz an der Luft trocknen, um herstellungsbedingte Restfeuchtigkeit zu entfernen.

4



Anbringung: Setzen Sie die Markierungspunkte präzise entlang der Führungslinie in der

Abschluss: Entfernen Sie nach der vollständigen Applikation zuerst das Klebeband und nehmen Sie anschließend die Montagelehre ab.

Tipps & Ratschläge

Nach dem Abziehen der Treppenmarkierung vom Trägerpapier kann die Unterseite herstellungsbedingt leicht feucht sein. Für eine optimale Klebekraft lassen Sie die Markierungspunkte kurz an der Luft trocknen oder verwenden Sie einen Heißluftfön, um die Restfeuchtigkeit vor der Montage zu entfernen.

- Verwenden Sie lieber zu viel Klebeband, um die Vorrichtung zu fixieren, als zu wenig.

- Durch Ihre Maßnahmen haben Sie das Sturzrisiko erheblich verringert. Stürze stellen vor allem für ältere Menschen das größte Unfallrisiko dar.

- Treppenmarkierung im Außenbereich – Sicher & Barrierefrei
<https://youtu.be/ltG5Lp5CB3w>
Oder scannen Sie den Code:



Viel Erfolg!

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte (Kundendienst auf Englisch):

E-Mail: kontakt@jcschilder.de / Telefon: +46 31-24 11 09

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.jcschilder.de